

**Мотор электрический с двусторонним
выходом вала
для станков заточных
ТИП 7830-06 09SC-2**



Паспорт

Объединение «ПОЗОС»

www.pozos.ru


[e-mail:info@pozos.ru](mailto:info@pozos.ru)

Предназначение

Электродвигатель ТИП 7830-06 09SC-2 предназначен для установки на заточные станки. Конструкция имеет двусторонний выход вала, таким образом можно устанавливать два заточных диска одновременно для повышения универсальности станков.

Схема подключения

Данный двигатель коллекторный, постоянного тока. Ниже приведена схема его подключения

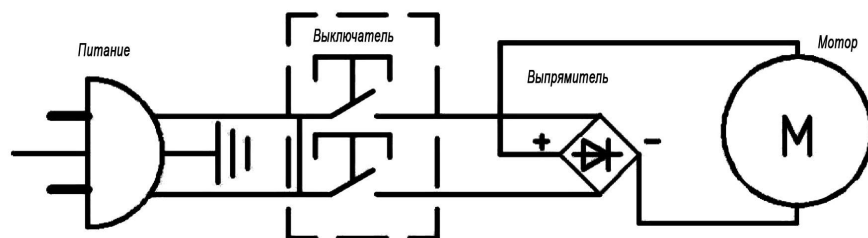

Ремонт и обслуживание

Ремонт и обслуживание данных двигателей должны производиться только квалифицированными специалистами.

Никогда не производите никаких работ по ремонту и обслуживанию на станке подключенном в сеть. Всегда извлекайте вилку питания из розетки. Это правило спасет вас от получения травм.

Ни в коем случае не используйте инструмент не предназначенный для данных работ. Все допустимые инструменты и принадлежности доступны для приобретения.

При замене используйте только соответствующие детали для этого двигателя.

Замена щеток

На электродвигателе ТИП 7830-06 09SC-2 установлены угольные щетки ТИП 7832-02. Для их замены аккуратно выкрутите пластиковые крышки отверткой с прямым шлицем. Затем извлеките изношенные щетки и на их место установите новые.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!! Установка с подгоном, щеток не предназначенных для этого электродвигателя.

При замене двигателя

Необходимо убедиться что именно этот двигатель предназначен для вашего станка. Проверьте соответствие присоединительных и остальных геометрических размеров, а так же соответствие силовых характеристик по току, мощности и оборотам.

Ни в коем случае не устанавливайте двигатель с поврежденным кабелем. Это очень опасно и может привести к замыканию, пожару и прочим необратимым последствиям.

После установки двигателя необходимо проверить все крепления, которые должны быть зафиксированы и затянуты.

При обнаружении сразу или появлении со временем необычного звука, необходимо незамедлительно остановить станок кнопкой выключения и отсоединить вилку питания от сети. Только после этого можно проверить и устранить неисправность.

СЕРТИФИКАТ

Этот продукт ТИП 7830-06 09SC-2 был испытан и признан соответствующим качеству для продажи и применения.

Проверяющий _____

Дата _____