

3. Переведите ручку **4** в соответствующее положение и вставьте деталь в цангу **5С**. Поверните ручку **4** по часовой стрелке, это вызовет перемещение цанги **5С** по конусу и начнется зажим детали. Если при этом заготовка не будет зажата туго, вставьте вороток **14** в отверстие на гайке **2** и начните поворачивать гайку по часовой стрелке.

Если после зажима детали ручка **4** попадает в зону обработки, ее положение можно изменить покрутив гайку **2** в право или в лево воротком **14**. Если это не помогло, выкрутите винт **7** и переставьте ручку по шлицам на механизме отвода и закрутите винт **7** обратно.

СЕРТИФИКАТ

Этот продукт был испытан и признан соответствующим качеству для продажи и применения.


Модель _____ 5СС _____

Проверяющий _____

Дата _____

ТИП 2660 ФИКСАТОР ДЛЯ ЦАНГ 5С

5СС

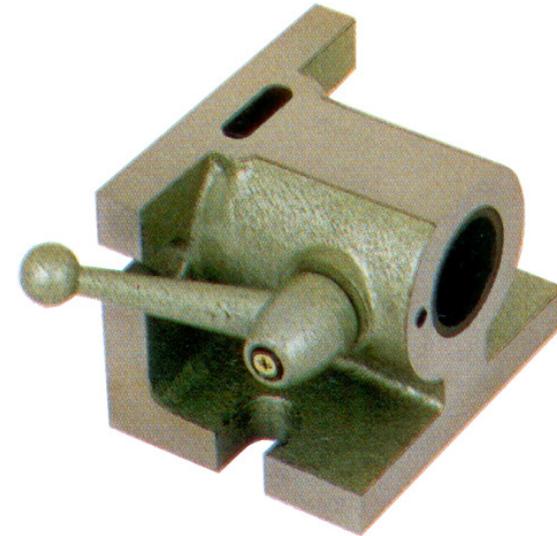


ПАСПОРТ

I. Назначение и характеристики

Этот фиксатор 5СС может устанавливаться на фрезерные, шлифовальные, сверлильные и прочие станки для различной обработки с применением цанг 5С. Его использование дает преимущество высокой точности, устойчивый зажим, находится всегда под рукой и т.д..

II. Основные

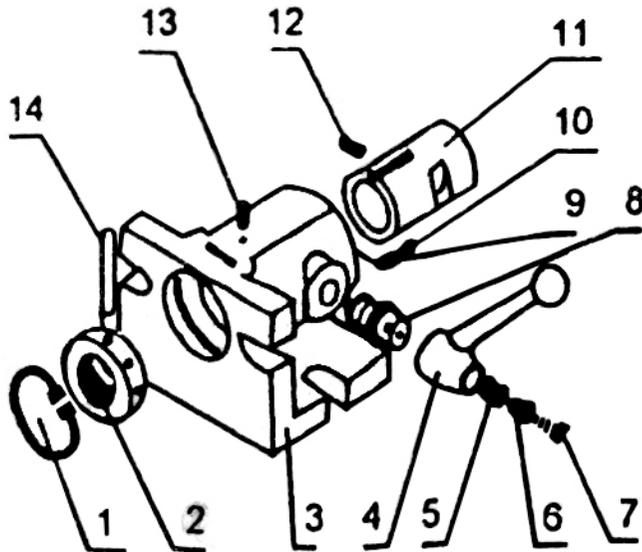


узлы

- | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 Стопорное кольцо | 6 Втулка | 11 Втулка 5С |
| 2 Гайка | 7 Винт | 12 Штырь установки |
| 3 Корпус | 8 Механизм отвода | 13 Штырь |
| 4 Ручка | 9 Винт | 14 Вороток |
| 5 Пружина | 10 Винт | |

III. Основные параметры:

Высота центральной линии	64 мм
Параллельность центральной линии к плоскости основания	$\leq 0,02$ мм
Отклонение центральной линии от вертикали	$\leq 0,02$ мм.

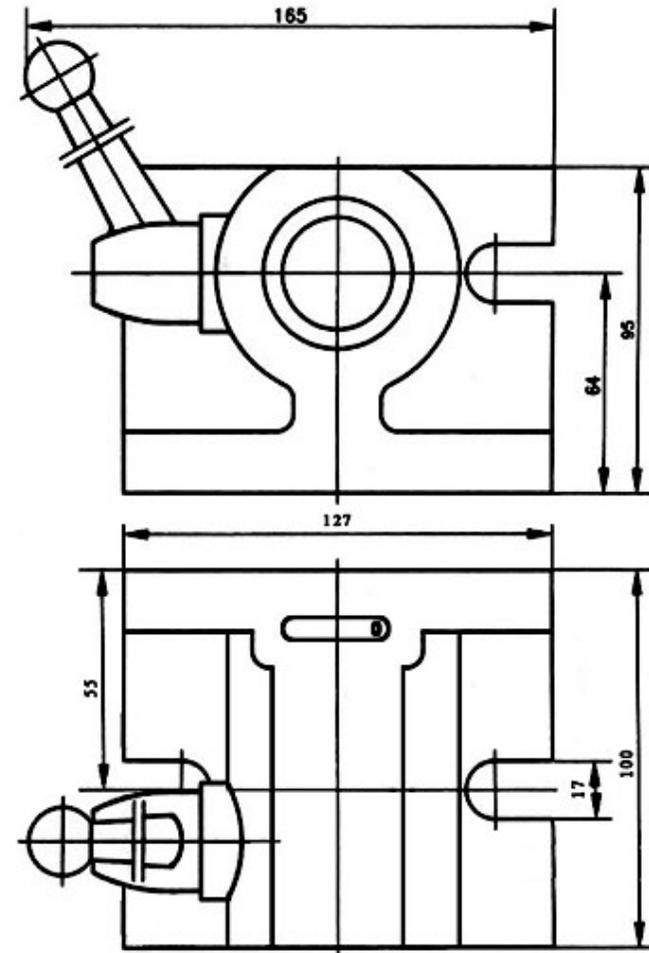

IV. Применение

- Для начала выберете цангу 5С, подходящую по размеру и профилю, для выполнения требуемой работы. Затем вставьте ее в отверстие фиксатора проточкой на корпусе цанги **11** по штырю установки **12**. подведите ее до касания с гайкой **2** и начните вращать гайку по часовой стрелке упираясь в торцевые проточки.
- Установите фиксатор 5СС в необходимое положение на плоскость рабочего стола и закрепите.